Patio Heater

Aquecedor de Ambiente Externo.





Rua João Álvares Soares, 1530 – Campo Belo, São Paulo – SP, Cep 04609-004, Brasil. Site: www.generalheater.com.br / E-mail: aquecedor@generalheater.com.br / Telefax: (011) 5044-1683

Patio Heater

Aquecedor de Ambiente Externo.

Instalação - Operação - Manutenção - Garantia



ATENÇÃO:

Se as informações contidas neste manual não forem seguidas, há risco de incêndio ou explosão, podendo resultar em danos físicos e materiais.

Não armazene combustível ou materiais inflamáveis nas proximidades do equipamento.

O que fazer em caso de cheiro de gás:

- Nunca tente acender o equipamento.
- Não acione nenhuma chave elétrica.
- Não utilize nenhum aparelho eletrônico para comunicação (telefone celular, Pager, rádio).
- Chame imediatamente o fornecedor de gás e siga as instruções recebidas.
- Caso você não consiga contatar o fornecedor de gás, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros.

Os serviços de manutenção devem ser executados exclusivamente por um profissional qualificado para o serviço.

Obrigado por adquirir este Patio Heater - aquecedor de ambiente externo, de alta eficiência da General Heater. Agradecemos a confiança com os nossos produtos. Para uma utilização segura e eficiente recomendamos a leitura deste manual antes da utilização do equipamento.



ATENÇÃO:

Textos impressos em vermelho ou sublinhados contêm informações relativas à sua segurança. <u>Por favor, leia atentamente</u> antes de instalar e utilizar este equipamento.





Distribuidor Exclusivo www.generalheater.com.br Assistência Técnica Própria e Rede Autorizada.

Conteúdo do Manual

Item	Descrição	Página
1.	Cuidado	4
2.	Posição do Aquecedor e localização	5
3.	Requisito do gás	5
4.	Teste de vazamento	5
5.	Cheiros	5
6.	Funcionamento e Armazenamento	6
7.	Limpeza e Manutenção	7
8.	Montagem e Procedimento	8
9.	Lista de possíveis problemas	9
10.	Vistoria Diária	9
11.	Termo de garantia	10

1. Cuidados

ATENÇÃO:

Utilizar em áreas bem ventiladas. Não mova o aparelho durante a utilização. Feche a válvula do botijão de gás ou do regulador antes de mover o aparelho. Em caso de vento violento, preste atenção na fixação do aparelho.

Ler atentamente as seguintes instruções de segurança antes da utilização do produto:

- Montar conforme orientação do manual ou por uma pessoa qualificada.
- Instalação/montagem ou alterações impróprias (alterar o aparelho) podem causar danos humanos ou materiais.
- Não armazene combustível ou materiais inflamáveis nas proximidades do equipamento.
- Todo o sistema de gás, piloto e queimador devem ser certificados se há vazamentos ou danos antes do uso.
- Todos os testes de vazamento devem ser realizados com a utilização de uma solução de sabão. "NUNCA" use uma chama para testar os vazamentos.
- Não use o aquecedor até que todas as ligações tenham sido submetidas aos testes de vazamentos.
- Desligue imediatamente a válvula do gás (regulador LP) se for detectado cheiro de gás.
- Não transporte o aquecedor enquanto estiver em uso.
- Não mova o aquecedor logo depois de ter sido desligado. Espere até que a temperatura abaixe.
- Mantenha a abertura da ventilação do botijão limpa e livre de obstruções.
- Não pinte o painel da chama (tela radiante), o painel de controle ou a cobertura do refletor.
- O compartimento de controle e as passagens de circulação de ar do aquecedor devem ser mantidas limpas, porém a limpeza do queimador deve ser realizada por pessoas qualificadas, em um período de um ano.
- Quando o aquecedor não estiver em uso, o botijão de gás (regulador LP) deve permanecer fechado.
- Verifique o aquecedor imediatamente caso algumas das situações seguintes ocorrerem:
 - O aquecedor n\u00e3o atinge a temperatura;
 - O queimador faz barulhos durante o uso (barulhos leves são normais quando o queimador está estabilizando ou desligando).
 - Cheiro forte de gás com chamas extremamente amarelas nas pontas.
- Mantenha o botijão de gás numa área bem ventilada, longe de qualquer fonte inflamável.
- Não obstrua os buracos da conexão de entrada do botijão de gás.
- Adultos e crianças devem-se manter afastadas da superfície de alta temperatura para evitar queimaduras ou acidentes.
- Não colocar roupas e outros materiais inflamáveis próximo ao aquecedor.

2. Posição do Patio Heater e localização.

- O Patio Heater é de uso exclusivo a ambiente externo (ar livre). Certifique-se que esteja em uma área ventilada.
- O Patio Heater nunca deve ser colocado em ambientes com áreas de risco (gasolina ou outros líquidos inflamáveis).
- Recomenda-se manter distância do Patio Heater em um raio (refletor) de 60 cm e 45 cm de altura devido ao seu alto nível de calor, evitando assim possíveis queimaduras e danos materiais.
- Para proteger o Patio Heater de ventos fortes, fixe seguramente a base ao solo com parafusos.
- O Patio Heater deve ser posicionado em solo firme para evitar tombamento.

3. Requisito do gás.

- Use apenas Gás de botijão de boa procedência.
- Utilizar o regulador de pressão conforme a norma ABNT.
- Um botijão de gás amassado ou enferrujado pode ser perigoso e deve ser verificado pelo seu fornecedor de gás. Nunca use um botijão de gás com a válvula e conexão danificada
- Certificar se o botijão de gás está bem instalado para evitar vazamento.

4. Teste de vazamento.

Após o término da instalação, deve-se efetuar um teste completo verificando se há vazamento nas ligações. Tal procedimento deve ser aplicado por possíveis danos causados pelo mau acondicionamento no transporte ou excessiva pressão aplicada ao aquecedor.

- O aquecedor deve ser testado com o botijão de gás cheio.
- Certifique-se que as válvulas de controle de segurança estão na posição "OFF".
- Faça uma solução de sabão: misture água com certa quantidade de detergente líquido e aplique com esponja ou pano. Caso apareçam bolhas de sabão significa que há vazamento.
- Em caso de vazamento, desligue o fornecimento de gás. Aperte todos os encaixes e volte a testar. Caso as bolhas continuarem a sair, contate seu agente distribuidor.

5. Cheiros

Gás GLP (botijão) e gás natural (GN) possuem odores específicos para a detecção de vazamento de gás. Assim sendo, é possível detectar o vazamento de gás através do cheiro.

Qualquer cheiro a gás é sinal para entrar em Alerta!

- Não tome nenhuma ação que possa incendiar o gás. Não ligue nenhum botão elétrico. Não acenda fósforo ou qualquer outra fonte de chama. Evite o uso de celular no local.
- Feche todos os reservatórios de gás ou válvulas de fornecimento do botijão.
- O gás GLP por ser mais pesado que o ar permanece em áreas mais baixas.
 Quando tiver razões para suspeitar de um vazamento de gás, mantenha-se afastado de todas as áreas baixas.

(controle de gás)

Botão

- Use o telefone de seus vizinhos e chame o seu fornecedor de gás e os bombeiros. Não volte a entrar na área suspeita.
- Mantenha-se fora da área até certificar que é seguro pelos bombeiros e pelo seu fornecedor de gás.
- Finalmente, deixe que a pessoa responsável pelo serviço de gás e os bombeiros testarem o vazamento de gás.

6. Funcionamento e Armazenamento.

Ligando o Pátio Heater

(Acendimento rápido / Partida rápida)

- 1. Abrir a válvula de gás do botijão (13 Kg)
- 2. Esperar 30 segundos para a chegada de gás.
- 3. Pressionar e girar o botão Controle de Gás em 90°, no sentido anti-horário.
- 4. Pressionar e segurar o <u>botão Controle de Gás</u> por 3 segundos e, simultaneamente apertar o <u>botão de ignição</u> (neste instante, poderá escutar um ruído da chegada de gás ao piloto), até acender o piloto (<u>Posição Piloto/potencia mínima</u>).
- 5. Se não acender a chama piloto, ou o piloto se apagar, repita o passo anterior.
- 6. Liberar o botão Controle de Gás.

Atenção: Este Patio Heater possui sistema de acendimento rápido! Ao ligar, não pressione o botão de gás por mais que 5 segundos sem dar ignição.

Ativando a função de Aquecimento

- 1. Esperar 5 minutos na <u>Posição Piloto/potencia mínima</u>, antes de girar o <u>botão Controle de Gás</u> em sentido anti-horário para obter a potência desejada.
- 2. Observe que este procedimento prevenirá o desgaste prematuro do Pátio Heater.

Desligando Pátio Heater

- 1. Girar o <u>botão Controle de Gás</u> no sentido horário para a <u>Posição Piloto/potencia</u> <u>mínima.</u>
- 2. Pressionar e girar o botão Controle de Gás em sentido horário para a Posição "Off".
- 3. Importante: Se desejar religar o Patio Heater em seguida, por r qualquer motivo, espere sempre por no mínimo, 20 segundos, antes repetir o item I.- 03.
- 4. Fechar a válvula de gás do botijão.

Conservando o Pátio Heater

- 1. Após o uso com equipamento já frio é recomendável colocar a capa contra pó para conservar o equipamento.
- 2. Evitar a exposição do Pátio Heater à chuva.

Transportando o Pátio Heater

- 1. Desligar o Pátio Heater totalmente, bem como a válvula de gás conforme o item III, antes de incliná-lo no apoio de rodinhas para mudança de locais.
- 2. É proibido transportar o Pátio Heater aceso.


<u>Armazenamento</u>

- 1. Certifique se a válvula reguladora do botijão de gás está corretamente fechada após o uso. Se suspeitar de qualquer dano, mande-a trocar ao seu fornecedor de gás.
- 2. Retire a válvula reguladora do botijão.
- 3. Armazene o botijão em local ventilado evitando riscos de concentração de gás.

7. Limpeza e Manutenção.

- Limpe o pó das superfícies do refletor com um pano macio. Para as superfícies pintadas, use um pano úmido. Não limpe o aquecedor com produtos inflamáveis ou corrosivos.

8. Peças e especificações.

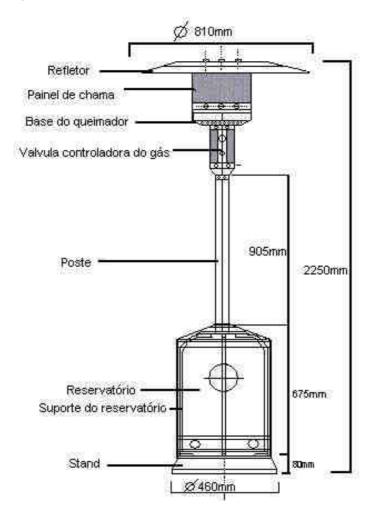

A. Construção e Características

- Aquecedor transportável para jardins/ terraços com reservatório.
- Refletor em Alumínio.
- Ligações de gás solúveis equipadas com braçadeiras em metal.
- Queimador em aço inox.
- Sistema de aquecimento por reflexão.

B. Especificações

- apenas para o uso ao ar livre.
- Apenas para uso de gás GLP.
- Potência máxima: 12000 watts.
- Potência mínima: 5000watts.
- Consumo: 450g/hr-870g/hr
- Peso: modelo G.W 20 Kgs
- Altura: 221cm incluindo a plataforma.

Com certificado CE.

C. Tabela de aberturas.

Pressão do gás	Abertura principal	Abertura do queimador do
MmH2O		piloto
280/300	1.90mm	0.18mm
500	1.80mm	0.18mm

Montagem das peças e procedimento

Ferramentas necessárias:

- Chave fixa de 10 mm e 13 mm
- Ajustável de (2) 8"
- Alicate com abertura até 9"
- Chave philips
- Usar fita teflon nas uniões
- Solução de sabão para o teste de vazamento.

Partes Fornecidas:

- Suporte de reservatório (poste) com 3 peças
- Tubo de mangueira
- Regulador de pressão de gás GLP
- Refletor de 81 cm com 9 peças 0.8mm e 3 porcas
- 4 parafusos M6 X 10mm para o poste e para o queimador
- 6 parafusos & porcas M6 X 30 mm para o poste e para os suportes do poste.
- 3 parafusos M8 x 15 mm e arruela lisa M8 para fixar a stand (base).

Passo 1

- **1.1** Fixar os 3 suportes do reservatório na stand (base), como mostra na figura.
- **1.2** Use 3 parafusos M8 x 15 mm e arruela lisa M8 para fixar os suportes do reservatório (usar chave fixa de 13 mm).
- **1.3** Fixar suporte de apoio (M6 x 10 mm) e as rodas (M8 x 10 mm) com porcas e arruelas lisas.

Passo 2

- **2.1** Posicione o poste sobre os 3 suportes do reservatório.
- **2.2** Use 6 parafusos M6 x 30 mm e porca para fixar o poste aos 3 suportes do reservatório. Aperte os parafusos e as porcas com a chave fixa de 10 mm.

Passo 3

Coloque o reservatório.

Passo 4

- **4.1** Fixar a mangueira de gás no conector da entrada do queimador e aperte a abraçadeira e aperte a abraçadeira.
 - **4.2** Inserir o queimador com a mangueira no poste.
- **4.3** Encaixar a base do queimador ao poste, e fixar 4 parafusos M6X10mm (usar chave fixa de 10 mm).



STEP 1





Passo 5

- **5.1** Verifique se o poste vertical e o queimador foram montados conforme as instruções e todos os parafusos e porcas estão apertadas.
- **5.2** Fixar 3 parafusos de dupla rosca na parte plana superior do suporte do queimador.



Passo 6

- **6.1** Ponha o refletor no topo do queimador fixando-o aos 3 parafusos de dupla rosca.
- **6.2** Encaixe o defletor em cada suporte e aperte cada um com a porca M6 Borboleta.



Passo 7

- **7.1** Coloque o reservatório na base do poste.
- **7.2** Montar a válvula reguladora de gás na mangueira de borracha. Aperte a braçadeira.
- **7.3** Encaixar a válvula reguladora com o botijão de gás GLP no sentido anti-horário e aperte.
 - **7.4** Coloque o botijão de gás na plataforma.



9. Listas de possíveis problemas.

Problemas	Causas prováveis	Soluções
Piloto não acende	A válvula do gás pode estar "off"	Ligue a válvula de gás para "on"
	O Botijão de gás pode estar vazio.	Substitua o Botijão de gás.
	Pressão está baixa	Reservatório quase vazio.
		Troque o botijão de gás.
O queimador não acende	O controle não está "on"	Gire a válvula para "on"
	Não está bem localizado	Posicione novamente e volte
		a tentar.

10. Vistoria diária

Verifique	Providências
Se há materiais inflamáveis ou de fácil combustão	Potiror actor materiais
nas proximidades Retirar estes materiais	
Se há emissão de ruídos ou cheiros anormais pelo	
equipamento	Consultar a assistência técnica autorizada
Se há cheiro de gás próximo ao equipamento	

11. Termo de Garantia

O Fabricante garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas neste manual que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Condições para validade da garantia.

A Garantia perderá seu efeito caso:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, agentes da natureza, agentes químicos, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pelo fabricante;

Condições não cobertas pela garantia.

A Garantia não cobre:

- transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza a sede da assistência técnica ou autorizada mais próxima. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia de um técnico, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal (Ex: ignitor) de utilização ou por dano de uso;

Notas

- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.
- As peças e componentes com defeitos substituídas gratuitamente durante a garantia passam a pertencer à Assistência Técnica para posterior estudo.



Certificado de Garantia

Equipamento	PH – PLUS - 1800
Modelo	
Nº de série	
Revendedor autorizado	
Nº da nota Fiscal	
Data da Nota Fiscal	
	Cliente
	Cliente
Nome/ Razão Social	
Endereço	
	Instalador
	Instalador
Nome/Razão Social	
Data da instalação	
_	/
Assinatura	

Obs.: Não será fornecido outro Certificado de Garantia, portanto guarde este cuidadosamente.